メタコプリーツシェード Metaco Pleat Shade 取扱説明書

この度は、メタコプリーツシェードをお求めいただきまして、誠にありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ正しく取り付けてください。必ずこの説明書は大切に保管してください。

構造及び部品名称

片引き

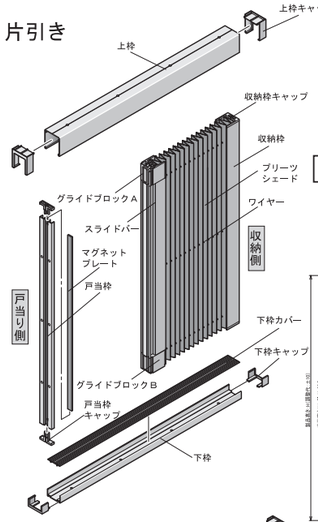

製品寸法図

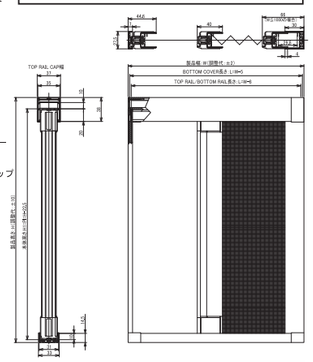

両引き

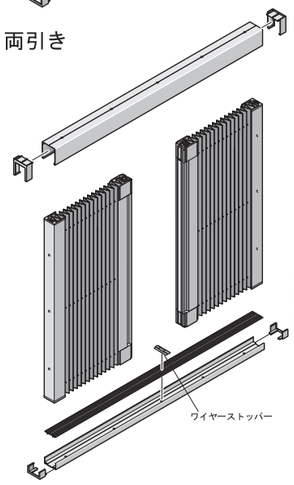

製品寸法図

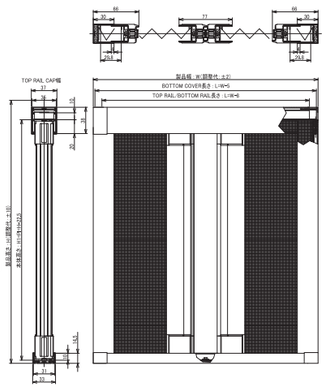

梱包内容

上枠（キャップ付）　1本
下枠（キャップ付）　1本
下枠カバー　1本
製品本体　1組
取扱説明書　1部

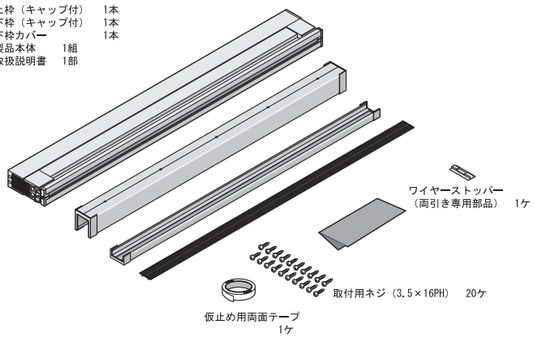

METACO inc. 株式会社 メタコ

本　　社　106-0032 東京都港区六本木7-3-8 永谷ヒルプラザ六本木203　TEL 03-3403-9571　FAX 03-3403-6498
大阪営業所　541-0053 大阪府大阪市中央区農人橋1-4-31 イマス谷町ビル9F　TEL 06-6947-1771　FAX 06-6947-1772

取付方法

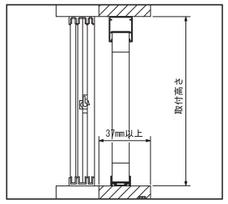

1．取付位置の再確認
プリーツシェードの開閉に支障のないように取付位置を決めます。
①取付枠及び床に段差がなく、幅37mm以上の取付幅がある場所。
②取り付けた製品にクレセントが干渉しないこと。
③開口部の向かい合う辺がそれぞれ平行で四隅が直角であること。

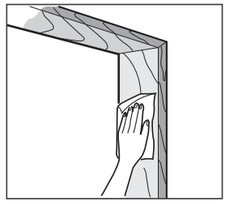

2．取付部の清掃
製品を正確に取り付けるために、取り付ける場所、及び床に付着してる油汚れ、ほこり、水、砂、泥をよく落し、乾いた布で拭き取ります。
また、汚れた手でシェードに触れますと汚れが落ちません。注意して作業を行ってください。

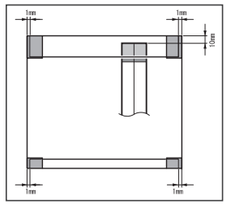

3．製品の寸法調整
製品幅±2mm、製品高さは±10mmの寸法調整ができます。

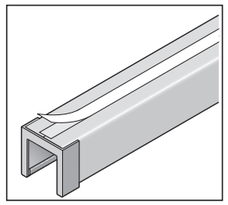

4．上枠の取付
①上枠に仮止め用両面テープを貼付し、両面テープの剥離紙をはがします。
上枠キャップが奥まで差し込まれていることを確認し、取付の天井面に左右の隙間が均等になるように仮止めします。
注）上枠は傾いたり、斜めに取り付けないでください。開閉に支障をきたします。

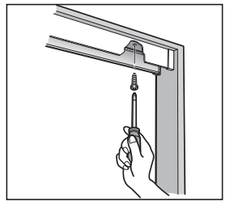

②タッピンネジで固定します。
注）上枠が変形するまでタッピンネジを締めないでください。
両端のキャップを隙間がなくなるまで押しつけます。

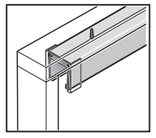

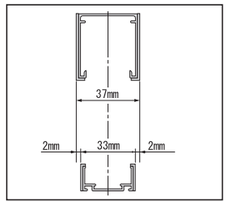

6．下枠の取付
①左図のように、下枠は上枠とセンターラインが一致するよう取り付けます。

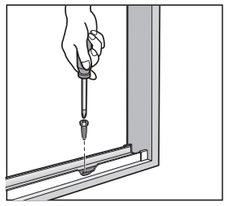

②タッピンネジで固定します。
③両端のキャップを隙間がなくなるまで押しつけます。

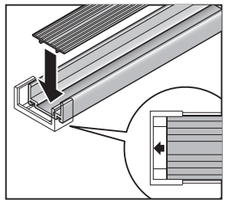

7．下枠カバーの取付
①取付幅-5mmになるようにハサミ等で切断します。
注）切り詰めすぎないようにしてください。下枠と下枠キャップの間に隙間ができます。
②下枠と下枠キャップの隙間が隠れるように下枠カバーを下枠にパチンと音がするまではめ込みます。

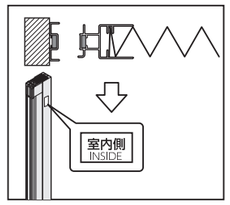

8-A．片引きの製品本体の取付
①製品本体を取り付ける収納側と戸当り側を決めます。
注）製品本体の上下はありません。どちら側を使っても支障にありません。収納枠に室内側シールが貼付された向きが室内側になります。

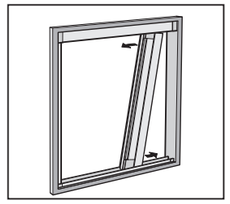

②上下枠に製品本体を斜めにして差し込みます。

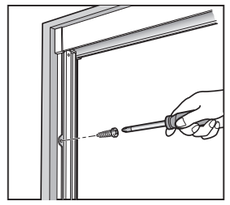

③収納枠が倒れないようにテープ等で仮止めし、戸当り枠をタッピンネジで固定します。

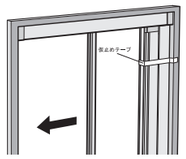

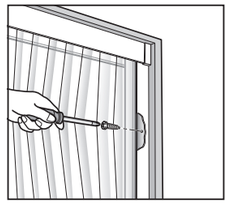

④仮止めテープをはずし、プリーツシェードを20～30cmぐらい閉めて、収納枠をタッピンネジで固定します。

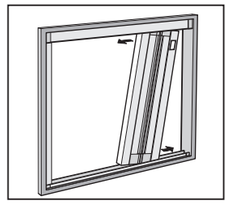

8-B．両引きの製品本体の取付
①上下枠に室内側シールが貼付されている側を室内に向け、製品本体を差し込みます。

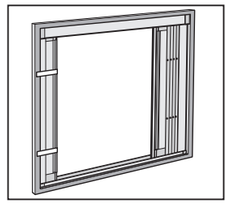

②各々収納枠をタッピンネジで固定します。（上図）この時、片側の製品本体が倒れないようにテープ等で仮止めし取り付けます。

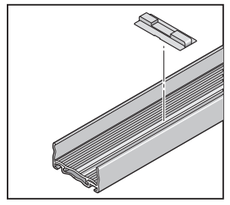

③ワイヤーストッパーをワイヤーの上から下枠の中心に貼り付けます。

調整方法

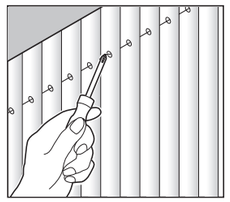

製品幅を短くした場合ワイヤー調整が必要となります。
ワイヤーの張り具合の調整
①プリーツシェードに通っているワイヤーは張りすぎると操作感が重くなり、ゆるんでいると操作感が軽くなります。ワイヤーに張力がかかっていない状態が最適です。
②ワイヤーの張り具合いをドライバーの先などでワイヤーの下から軽く触れ、張り過ぎたるみのないように各々のワイヤーを調整します

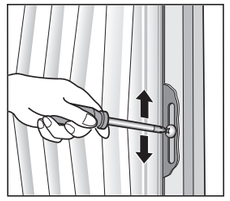

③ワイヤーを調整するネジは収納枠についています。ドライバーを使用し、ネジを少しゆるめて調整方向に動かします。（調整方向は下図のワイヤー配線図を参考）
④調整後はネジを締め付け固定します。
⑤スライドバーを左右に動かし、走行、操作性を確認してください。
両引きの場合は、どちらか一方の収納枠で調整します。

ワイヤー配線図

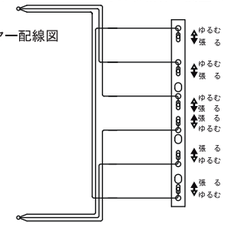

取付終了と点検
取り付けは終了しました。お客様に引き渡す前に下記の項目について点検を行ってください。
①製品を数回開閉し、操作性に異常がないか確認します。
②上枠、レールの取り付けに不具合がないか確認します。
③形材にキズ、曲り、ゆがみがないか確認します。
④スライドバーと戸当りまたは、合掌部に隙間がないことを確認してください。
不具合なところがある場合は調整するか、症状によっては販売店にお問い合わせください。

操作方法

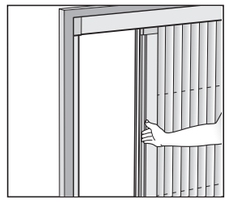

開閉はスライドバー中央部の手かけ部に手を掛けて行ないます。
注）極端な位置で操作しようとすると操作性が悪くなる場合があります。

お手入れ方法

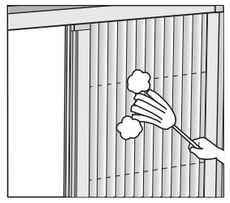

製品のお手入れ
製品についたホコリはハタキなどで軽くはたいたりして落としてください。
水拭きはできません。

安全にお使いいただくために
警告 ――― 警告を守ってください。火災や大けが、死亡の原因となります。
①製品の近くに、温度の高くなる熱器具などを置かないでください。火災の原因となることがあります。
②製品本体に寄り掛かったり、押したり、重いものをたてかけたりしないでください。製品本体がはずれ、製品本体の落下や、転落事故につながります。
③風の強い日や、突風の吹く日はプリーツシェードを収納するか窓を閉めてお使いください。倒れたり、落ちたりして破損やけがの原因となることがあります。
注意 ――― 注意を守ってください。けがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。
①製品の分解、改造及び部品の改造は絶対に行わないでください。また、油性の潤滑剤スプレー等を使用しないでください。砂泥等が付着し、故障の原因となります。
②製品本体の収納時にはプリーツシェードが確実に収納されたことを確認してください。プリーツシェードにくせがつき、不具合が発生します。

製品保証について
1．保証期間
　保証期間――御購入日から２か年
　　御購入日についてはお買い上げの販売店の証明による。

2．無料修理規定
　取扱説明書の注意事項に従った使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料修理いたします。
3．製品保証の免責事項
　①使用上の誤り、また不当な改造による故障及び損傷。
　②お買い上げ後の取付場所の移動、引っ越し、輸送等による故障及び損傷。
　③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、ガス害等による故障及び損傷。
　④車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
　⑤収納枠に貼付された品質管理シールの表示がない場合
4．補修用性能部品の最低保有期間
　補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後５年です。

■アフターサービスについておわかりにならないときは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
■部品についてのお問い合わせは、部品名称をご参照ください。
■本品の規格及び外観は改良のために、予告なしに変更することがありますので御了承ください。

1903S