


取 付 方 法


この説明書の裏面では、網戸を正確に取り付ける方法を記載しています。
網戸の使用に関する注意事項や取り扱い方法などは表面をご覧ください。

構造及び部品名称


片引き

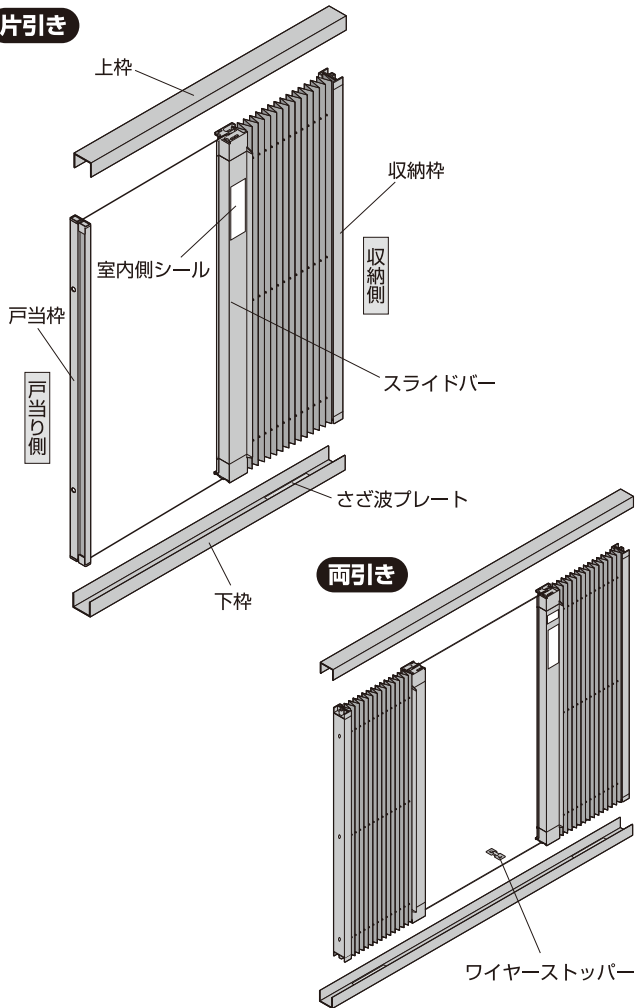

両引き

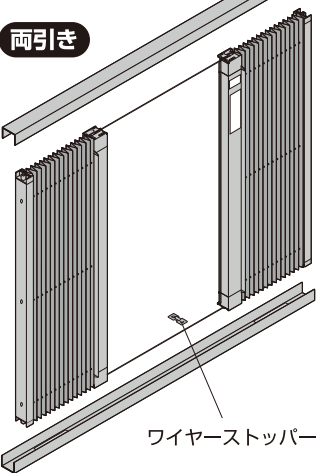

梱 包 内 容

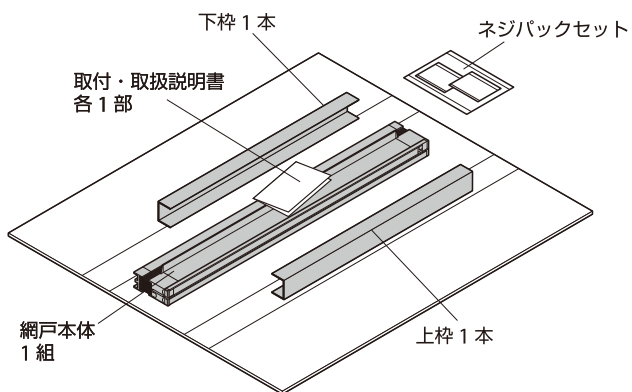

■ネジバックセット

上枠・本体取り付け用ネジバック
ナベ
取付用ネジ (3.5×16PH)
9ケ


ワイヤーストッパーセット
(両引きのみ)
ワイヤーストッパー 1ケ
専用ネジ 2ケ

取 付 方 法

1 取り付けの前に

■取り付け位置の再確認

製品の開閉に支障のないように取り付け位置の埋め込み寸法を下記を参考に再確認します。記載の埋め込み寸法は参考値です。

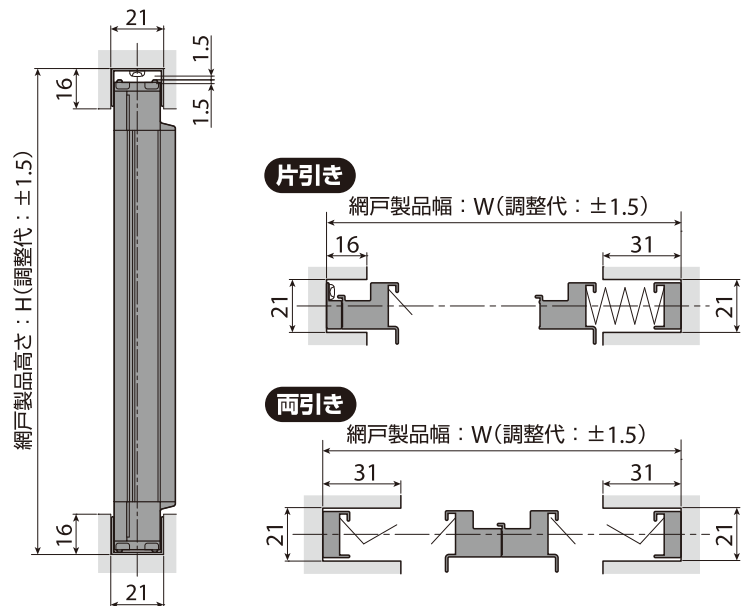


■取り付け部の清掃

製品を正確に取り付けるために、取り付け場所及び床に付着してる油污
れ・ほこり・水・砂・泥をよく落とし、乾いた布で拭きとってください。

注意 **取り付け作業時には手袋をする**
アルミ材の角などで手を切るなど、けがのおそれがあります。

2 上枠・下枠の取り付け


①上枠をタッピンネジで固定します。上枠にはネジ
取り付け用の穴が開いています。

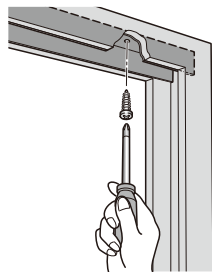

②下枠に貼付された両面テープの剥離紙をはがし、
取り付け部に設置します。

片引きの場合は収納側にさざ波プレートが貼付
されています。

両引きの場合は両側にさざ波プレートが貼付さ
れていますのでどちらの向きでもかまいません。

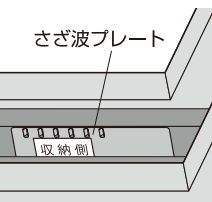

注意 **部品・工具等の落下に注意**
取り付け作業の際には、網戸の部品や工具などを
落とさないようにご注意ください。
高所での作業でものを落とすと思わぬけがや事故
につながるおそれがあります。


3-A 片引きの網戸本体の取り付け

①収納側の向きに気を付けて、室内側シール貼付側を室内に向け、上下枠に
網戸本体を差し込みます。




②網戸本体をテープなどで仮止めします。

③戸当り枠をタッピンネジで固定します。

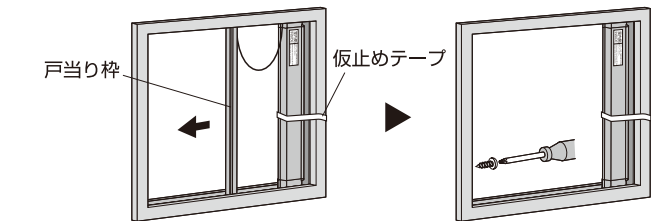


④仮止めテープを外し網戸を20～30cmほど開きます。収納枠をタッピン
ネジで固定します。ワイヤー調整ネジに触れないようにご注意ください。

⑤室内側シールをはがします。

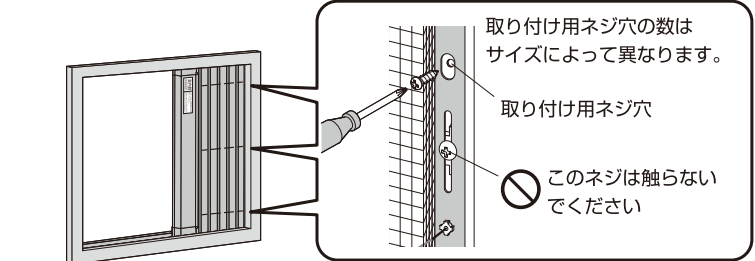


3-B 両引きの網戸本体の取り付け

①上側シールと室内側シールが貼付されている側を室内に向け、上側シール
が上側になるように上下枠に網戸本体を片側ずつ差し込みます。

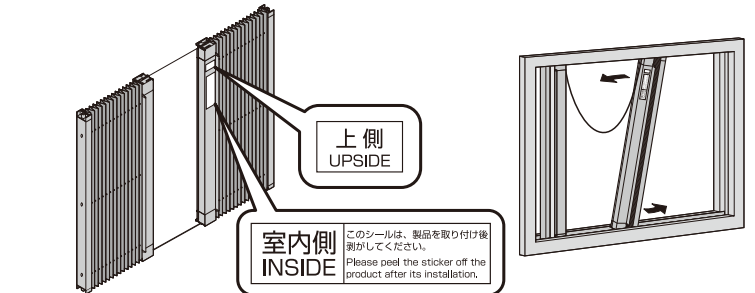


②片側の網戸本体をテープなどで仮止めします。

③各々収納枠をタッピンネジで固定します。ワイヤー調整ネジに触れないよ
うにご確認ください。

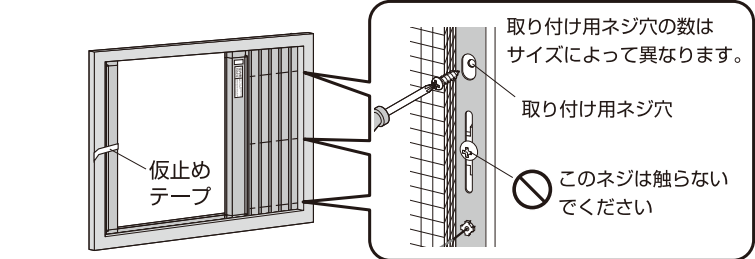

④ワイヤーストッパーをワイヤーの上から下枠の中心に取り付け
ます。

⑤室内側シールをはがします。

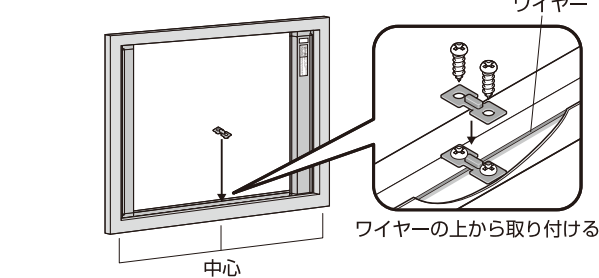

●お願い

取り付け後、ガタつきがなく本体がしっかり取り付けられている
ことを確認してください。

4 取り付け終了と点検

取り付けは終了しました。使用される前に下記の項目について点
検を行ってください。

- ①製品を数回開閉し、操作性に異常がないか確認します。
- ②上枠、下枠の取り付けに不具合がないか確認します。
- ③型材にキズ、曲り、ゆがみがないか確認します。
- ④スライドバーと戸当りまたは、合掌部に隙間がないことを確認
してください。

⚠注意



**間違った取り付けや故障したまま
使用しない**
網戸が外れて落下したり、転落事故など
につながるおそれがあります。ネジのゆ
るみや故障がないかをご確認ください。