




メタコプリーツネット® きゃたぴら網戸タンデム Metaco Pleat Net Caterpillar Tandem

取扱説明書

MACT1J01

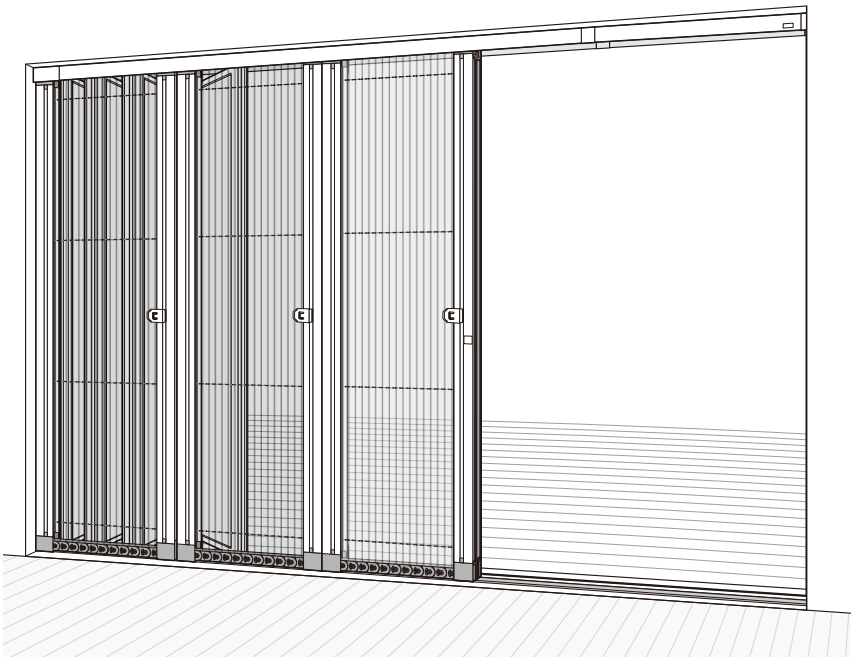

- この度はメタコ製品をお求めいただきまして、誠にありがとうございました。
- この説明書では、施主さまが商品を安全に正しくご使用いただくための取扱い方法やお手入れ方法などの重要な内容を記載しております。
必ず施主さまにこの説明書をお渡しください。
- この説明書のほかに、取付方法を記載した取付説明書があります。
メンテナンスや取り外しの際に必要になりますので、取付説明書とともに大切に保存してください。

METACO Inc.

株式会社 メタコ

〒106-0032 東京都港区六本木 7-3-8 永谷ヒルプラザ六本木 203
TEL : 03-3403-9571 FAX03-3403-6498



<https://www.metaco.tokyo/>

©METACO Inc.

安全にお使いいただくために

この説明書はお客様に安心して製品をお使いいただき、人身への被害と財産への損害を未然に防ぐため、以下のように表示し、説明しています。

■ 誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を次の記号で説明しています。

	警告	この表示を無視して誤った取扱いを行うと、使用者などが死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される危害の程度を示します。
	注意	この表示を無視して誤った取扱いを行うと、使用者などが傷害を負うことが想定されるか、物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示します。

■ この説明書に使われている図記号の意味は、次の通りです。

	「してはいけない」を示します。
	「必ずおこなっていただくこと」を示します。


	警告	近くで火気器具を使用しない 網戸に引火して火災のおそれがあります。
	警告	寄り掛からない、強く押さない、ものをたてかけない 網戸が外れ、落下や転落事故などにつながるおそれがあります。

	注意	風の強いときはネットを収納するかドアや窓を閉める 網戸が倒れたり落ちたりして、破損やけがの原因となることがあります。
	注意	間違った取り付けや故障したまま使用しない 網戸が外れて落下したり、転落事故などにつながるおそれがあります。 ネジのゆるみや故障がないかをご確認ください。
	注意	すき間や可動部に手を置いて開閉しない 窓と枠のすき間や可動部に指を挟むなど、けがのおそれがあります。
	注意	勢いよく開閉しない 強い力で勢いよく開閉すると、本体がレールから外れたりして思わぬけがや事故につながるおそれがあります。
	注意	小さなお子様だけで操作させない 手や指を挟んだり思わぬ事故の原因となることがあります。お子様には操作をさせないか、保護者の方と一緒に操作するようにお願いします。
	注意	ペットや動物が近づかないようにする ネットやワイヤーをひっかいたりして、故障の原因となります。また、ペットが製品に引っかかったりして、思わぬけがにつながるおそれがあります。
	注意	製品を改造しない 故障の原因となり、網戸が動かなくなることがあります。改造等で網戸への不具合が発生した場合、補償の対象になりません。

製品のお手入れ

レールとそのまわりの清掃


レール及びレールのまわりに小石、砂、ほこり、泥などがたまりますと、部品の磨耗や破損が起き、スムーズな開閉ができなくなります。汚れを取り除くためにこまめに清掃してください。

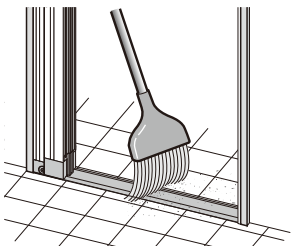

- お願い
油性の潤滑剤スプレー等を使用しないでください。
砂泥等が付着し、故障の原因になります。

網戸の清掃

網戸本体やネットのついた汚れは水を含ませた布などで軽く拭いてください。汚れがひどい場合は **網戸本体の水洗い**を参照の上、清掃してください。

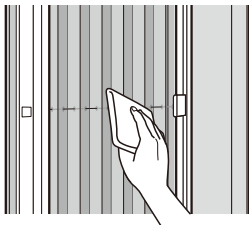


- お願い
網戸を洗うときには洗剤は使用しないでください。
変色や不具合の原因になります。また、シンナー・ベンジン等の有機溶剤は絶対に使用しないでください。
たわしや金属ブラシなどの硬いものでアルミ枠やネットをこすらないでください。
傷や故障の原因になります。

網戸本体の取り外し


網戸が不要な時期やお手入れをしたいときには網戸本体を取り外すことができます。

- ①網戸本体の収納枠に両手をかけ戸当枠方向に引っ張るとアンカープレートから収納枠が外れます。この時、少し本体を浮かせて左右どちらかにひねると比較的容易に取り外すことができます。
- ②アンカープレートから本体が外れたら網戸本体を斜めにしてサイドキャップから取り出します。

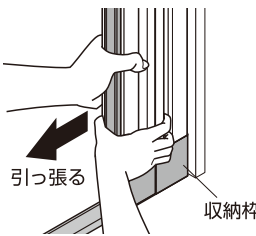

網戸本体の水洗い


- ①網戸を広げ、立て掛けてください。
- ②柔らかいブラシ等で水をかけながら洗ってください。
- ③水洗い後は網戸本体の各部を充分に乾燥させてください。

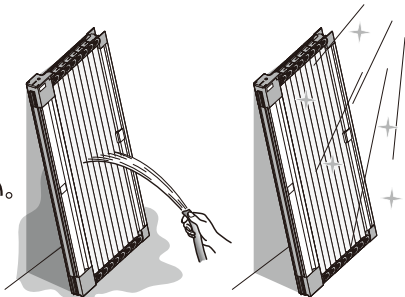

網戸本体の取り付け

網戸のメンテナンス後に再度取り付ける場合は以下のように正しく取り付けを行ってください。

- ①製品本体を斜めにしてサイドキャップから上枠とレールの間に入れます。
- ②製品本体がレールから浮かないように注意しながらアンカープレートの突起に合わせ「パチッ」と音がするまで押し付けるとはまって固定されます。
両引きの場合はもう一方も同じように取り付けます。

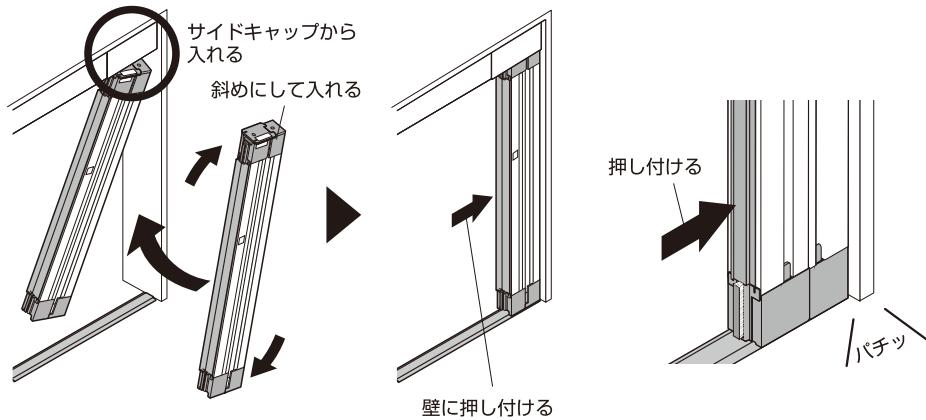


- お願い
取り付け後、収納枠を引き、本体が簡単に外れないことを確認してください。

	注意	間違った取り付けや故障したまま使用しない 製品が外れて落下したり、転落事故などにつながるおそれがあります。 ネジのゆるみや故障がないかをご確認ください。
--	-----------	---

お 願 い

■ キャタピラが垂れ下がってしまった場合

強風時に網戸を使用するとキャタピラが垂れさがってしまうことがあります。
スライドバーが倒れないようにしながらキャタピラを元の位置（ネットの上）に戻してください。
万が一、キャタピラが外れ、製品が倒れてしまった場合には一旦本体を壁から取り外し、下記のキャタピラが外れてしまった場合を参考にキャタピラをつなげ直してください。

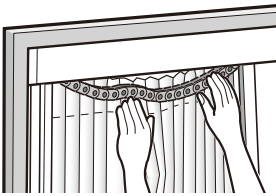


注意

風の強いときはネットを収納するかドアや窓を開める
網戸が倒れたり落ちたりして、破損やけがの原因となることがあります。

■ キャタピラが外れてしまった場合

- キャタピラを広げるように押し付けると簡単につながることができます。
 - キャタピラの上下の向きに注意してつないでください。
- ※バラバラになったキャタピラは現場で修理できない場合があります。その場合は販売店へお問い合わせください。

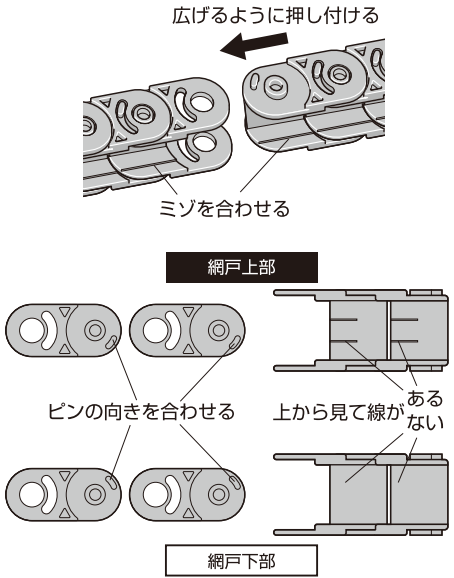


Q&A お困りの時は

Q 網戸の開閉操作が重すぎます。

A **製品のお手入れ** を参照の上、レールやスライドバーの清掃を行ってください。汚れがたまり、操作性が悪くなってしまうことがあります。
清掃を行っても良くならない場合は、故障の可能性がありますのでお問い合わせください。


Q 網戸のサイズが合いませんでした。調整できますか？

A 高さ方向は、上枠の呑込みでプラス・マイナス10mmの調整代がありますが、それ以上の調整はできません。
幅方向は網戸が大きい場合は、上枠とレールを切断することで調整できます。取付幅と製品サイズの差分を切断してください。
上枠には切断側シールが貼付されていますが、レールはどちら側を切断しても構いません。
上枠の切断の際には変形しないようにご注意ください。

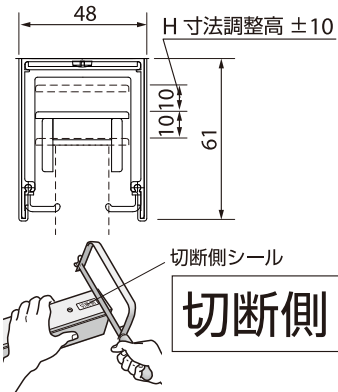


Q プリーツネットに穴が開いてしまいました。ワイヤーが切れてしまいました。

A この製品は構造上、プリーツネットの張り替えはできません。網戸本体を交換いただく必要があります。販売店までお問い合わせください。
小さい穴の場合は、市販の網戸用穴ふさぎ補修シールが便利です。

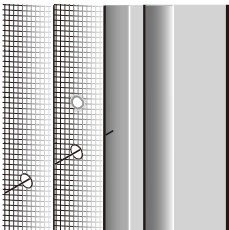

Q 物をぶつけて網戸が開閉できなくなりました。網戸に取っ手や鍵を取り付けることはできますか。

A 網戸が開閉できない場合は、スライドバーや収納枠が凹んだりしていないか点検を行ってください。スライドバーや収納枠に物があたるなどして凹んでしまった場合、内部のキャタピラに干渉し、網戸が動かなくなることがあります。
また、ネジを使った市販の取っ手や鍵を取り付けることはできません。本体が損傷した場合と同様の不具合が起きます。
上記のような不具合で網戸が故障してしまった場合はお問い合わせください。

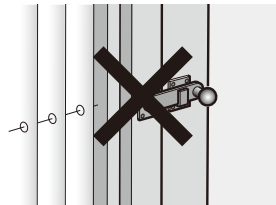


注意


製品を改造しない
故障の原因となり、網戸が動かなくなることがあります。改造等で網戸への不具合が発生した場合、補償の対象になりません。

操 作 方 法

網戸を開めるときは、ホールドフックの引っかかり部分を収納枠からはずし、吊元の網戸のスライドバーを両手で挟むようにもって操作します。
吊元の網戸を開いたら吊元の次の網戸のスライドバーを同じように両手で挟むようにもって操作します。全ての網戸を開ききるまで同じように操作します。

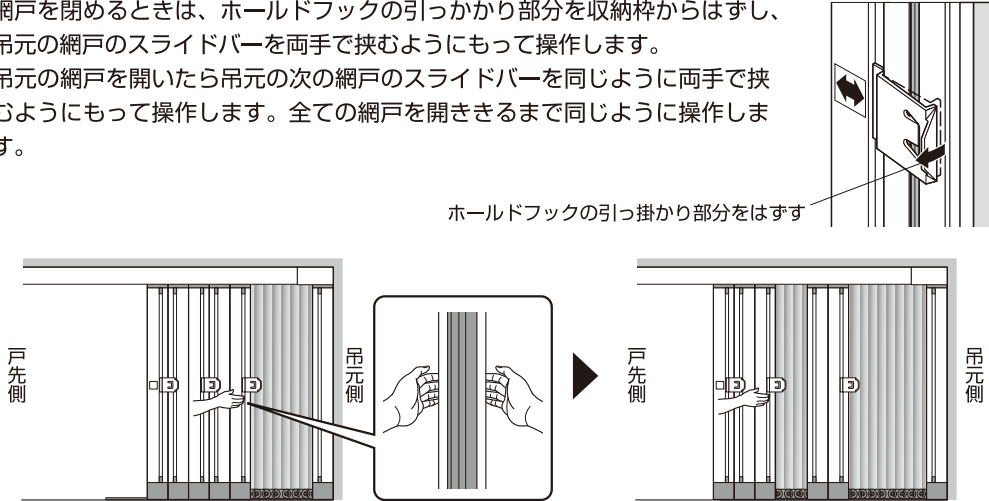

網戸を開けるときは戸先側のスライドバーを押すようにして開けホールドフックを収納枠に引っ掛けて下さい。
網戸の操作は、スライドバーの中央部で行います。
極端な位置で操作しようとすると操作性が悪くなる場合があります。

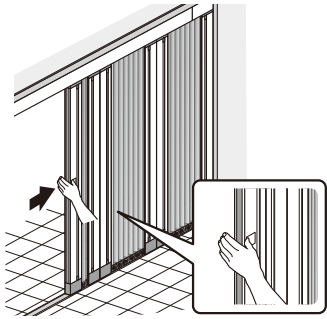

注意


すき間や可動部に手を置いて開閉しない
窓と枠のすき間や可動部に指を挟むなど、けがのおそれがあります。

勢いよく開閉しない
強い力で勢いよく開閉すると、本体がレールから外れたりして思わぬけがや事故につながるおそれがあります。

製 品 保 証

■ 本体やネットを損傷してしまった場合

本体が損傷し開閉しなくなったりプリーツネットに穴が開いてしまった場合は、本体を交換してください。
交換用本体のご注文の際は製品コードと網戸製品の寸法（お使いの網戸のご注文時の寸法）を品質管理シールに記載された内容のまま、ご指定ください。
網戸製品の寸法は本体上部のガイドプレートに貼付された品質管理シールに記載されています。

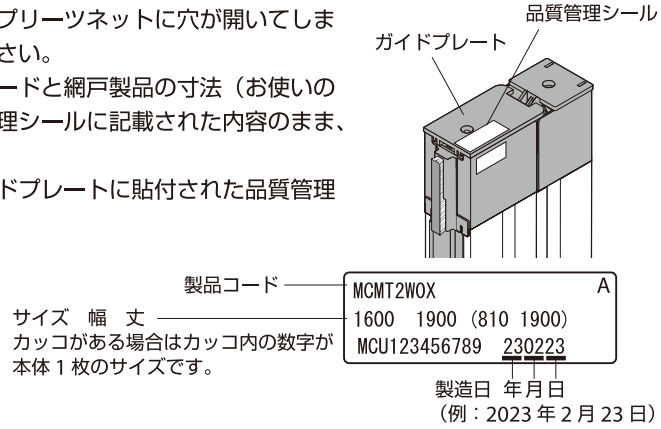

■ 製品保証

- 保証期間
保証期間 ― 製造日から2か年
製造日については、本体上部のガイドプレートに貼付されたシールに印字してあります。
- 製品保証の免責事項
①使用上の誤り、また不当な改造による故障及び損傷。
②製品の性能を超えた性能を必要とする場所に取り付けられた場合に生じた不具合。
③お買い上げ後の取り付け場所の移動、引っ越し、輸送等による故障及び損傷。
④火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、ガス害等による故障及び損傷。
⑤犬、猫、鳥、鼠などの動物に起因する不具合
⑥品質管理シールがない場合
⑦本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合や使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
⑧犯罪などの不正な行為に起因する破損や不具合
※保証期間経過後の修理・交換などは有料とさせていただきます。
※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理についてご不明の場合お問い合わせください。
- 補修用性能部品の最低保有期間
補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。

■部品についてのお問い合わせは、部品名称をご参照ください。
■本品の規格及び外観は改良のために、予告なしに変更することがありますので御了承ください。