
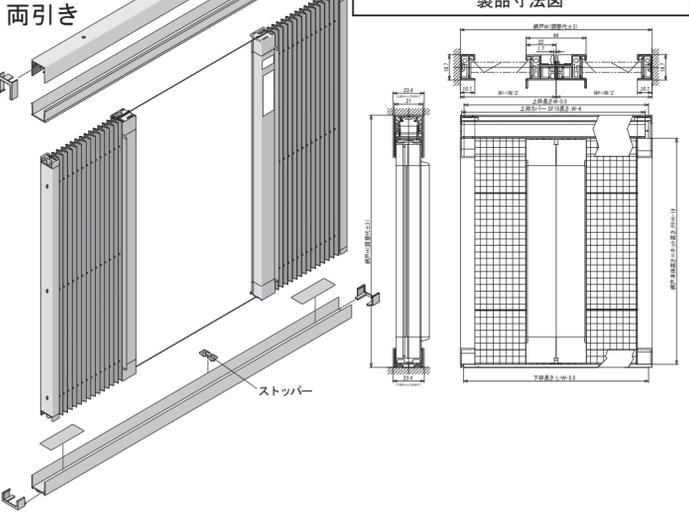



METACO **メタコプリーツネット® インテリア網戸側面付15mm**
Metaco Pleat Net Side Fix 15mm
取扱説明書

この度は、インテリア網戸側面付をお求めいただきまして、誠にありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ正しく取り付けください。必ずこの説明書は大切に保管してください。


構造及び部品名称

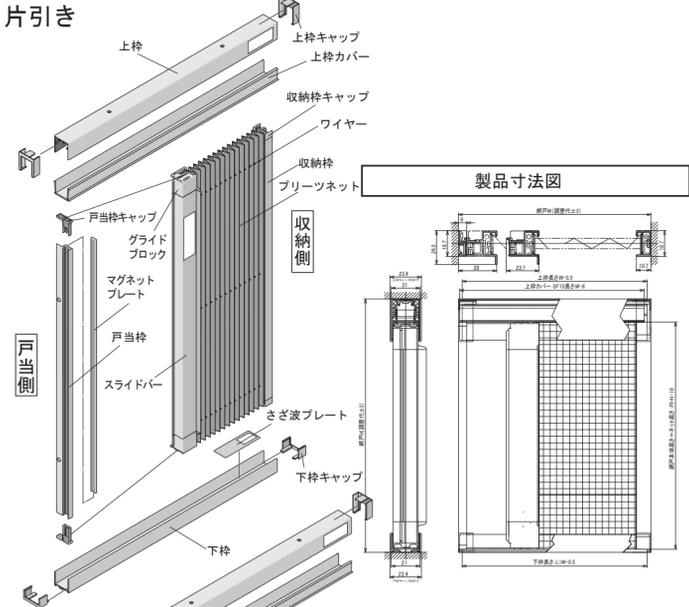


梱包内容

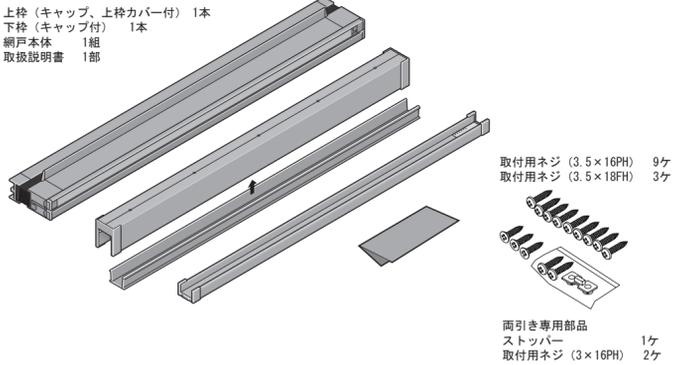


取付方法

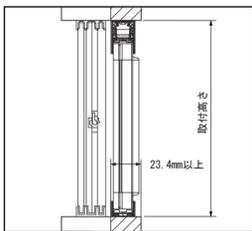


- 取付位置の再確認
 網戸の開閉に支障のないように取付位置を決めます。
 ①取付枠及び床に段差がなく、幅23mm以上の取付幅がある場所。
 ②取り付けた製品にクレセントが干渉しないこと。
 ③開口部の向かい合う辺がそれぞれ平行で四隅が直角であること。

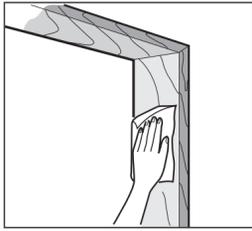


- 取付部の清掃
 製品を正確に取り付けるために、取り付ける場所、及び床に付着している油污れ、ほこり、水、砂、泥をよく落とし、乾いた布で拭き取ります。

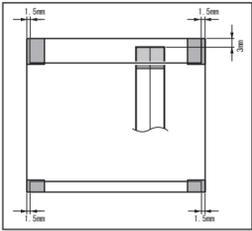


- 製品の寸法調整
 製品幅±3mm、製品高さは±3mmの寸法調整ができます。

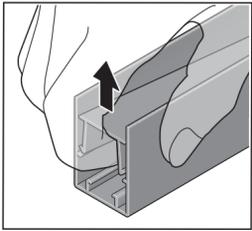


- 上枠の取付
 上枠に上枠キャップを固定しているテープを剥がします。左右どちらかの上枠キャップを上枠からはずし、上枠に組み込まれている上枠カバーを左図のように指で取り外します。
 上枠キャップを上枠にセットします。上枠キャップが奥まで差し込まれていることを確認し、取付の天井面に左右の隙間が均等になるように取り付けます。
 注）上枠は傾いたり、斜めに取り付けないでください。開閉に支障をきたします。

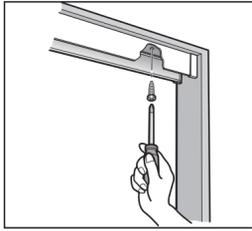


- ①タッピンネジで固定します。
 注）上枠が変形するまでタッピンネジを締めないでください。両端のキャップを隙間がなくなるまで押しつけます。

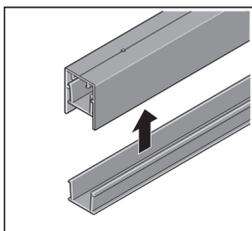


- 上枠カバーの取付
 ①上枠に上枠カバーを左図のようにパチッと音がするまで押し込みます。

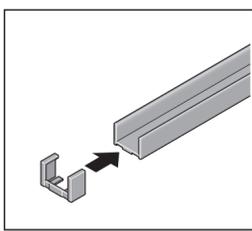


- 下枠の取付
 下枠は上枠とセンターラインが一致するよう取り付けます。
 下枠に下枠キャップを固定しているテープを剥がします。下枠キャップが奥まで差し込まれていることを確認します。
 下枠から下枠キャップがはずれた場合は左図のように差し込んでください。

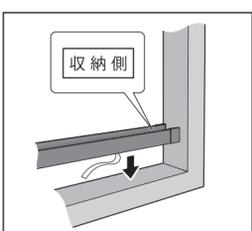


- 片引きの場合は下枠のさざ波プレートに貼付された収納側シールが収納側（網戸が収納される側）になる向きで取り付けます。
 取り付けが完了しましたら収納側シールを剥がします。
 両引きの場合は両側にさざ波プレートが貼付されているのでどちらの向きでもかまいません。

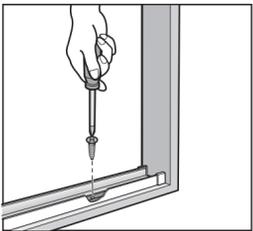


- ②下枠をタッピンネジで固定します。
 ③両端のキャップを隙間がなくなるまで押しつけます。

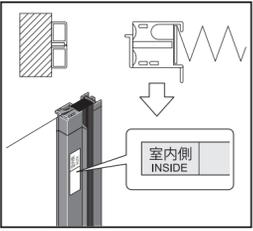


- 7-A. 片引き場合の網戸本体の取付
 ①下枠で決めた収納側に網戸が収納される向きで網戸本体をスライドバーに貼付されています室内側シールが室内側になるような向きで取り付けます。
 網戸本体には上下はありません。

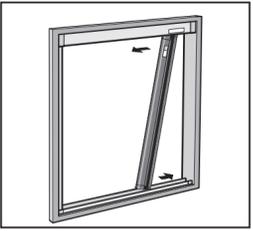


- ②上下枠に網戸本体を斜めにして差し込みます。

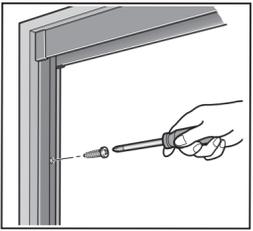


- ③収納枠が倒れないようにテープ等で仮止めし、戸当り枠をタッピンネジで固定します。

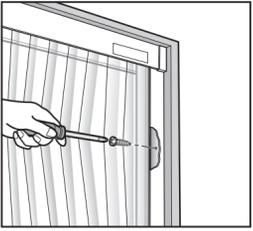


- ④仮止めテープをはずし、網戸を20～30cmぐらい閉めて、収納枠をタッピンネジで固定します。
 取り付けが完了しましたら室内側シールを剥がします。

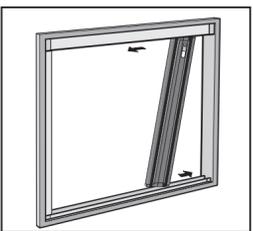

- 7-B. 両引きの網戸本体の取付
 ①上下枠に上側シールが貼付されている側を上枠側に、また室内側シールが貼付されている側を室内に向け、網戸本体を差し込みます。

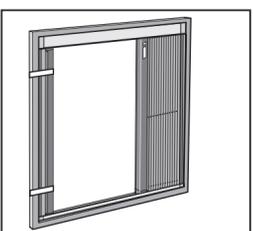


- ②各々収納枠をタッピンネジで固定します。（7-A ④参照）この時、片側の網戸本体が倒れないようにテープ等で仮止めし取り付けます。

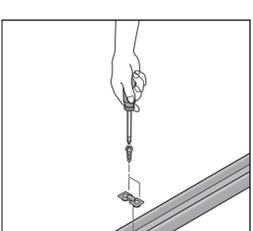


- ③ストッパーをワイヤーの上から下枠の中心にタッピンネジで取り付けます。

取り付けが完了しましたら上側シール、室内側シールを剥がします。


調整方法

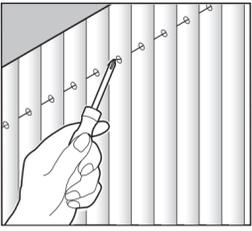

- ワイヤーの張り具合の調整
 ①プリーツネットに通っているワイヤーは張りすぎると操作感が重くなり、ゆるんでいると操作感が軽くなります。ワイヤーに張力がかかっている状態が最適です。
 ②ワイヤーの張り具合をドライバーの先などでワイヤーの下から軽く触れ、張り過ぎたるみのないように各々のワイヤーを調整します

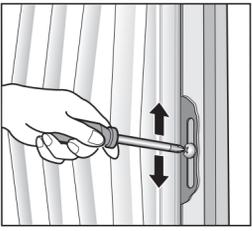


- ③ワイヤーを調整するネジは収納枠についています。ドライバーを使用し、ネジを少しゆるめる調整方向に動かします。（調整方向は下図のワイヤー配線図を参考）
 ④調整後はネジを締め付け固定します。
 ⑤スライドバーを左右に動かし、走行、操作性を確認してください。
 両引きの場合は、どちらか一方の収納枠で調整します。

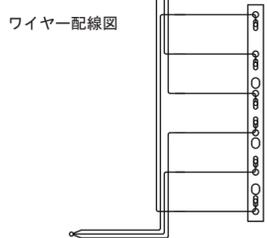

取付終了と点検
 取り付けは終了しました。お客様に引き渡す前に下記の項目について点検を行ってください。
 ①製品を数回開閉し、操作性に異常がないか確認します。
 ②上枠、レールの取り付けに不具合がないか確認します。
 ③形材にキズ、曲り、ゆがみがないか確認します。
 ④スライドバーと戸当りまたは、合掌部に隙間がないことを確認してください。
 不具合などがある場合は調整するか、症状によっては販売店にお問い合わせください。

操作方法

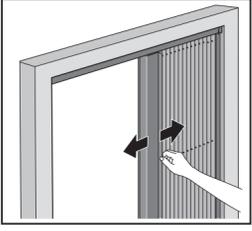

開閉はスライドバー中央位置で突起部を指でつまみ行ないます。
 注）極端な位置で操作しようとすると操作性が悪くなる場合があります。

お手入れ方法



網戸本体のお手入れ
 ネットについた汚れは水を含ませた布等で軽く拭き取ってください。

安全にお使いいただくために
 警告——警告を守ってください。火災や大けが、死亡の原因となります。
 ①製品の近くに、温度の高くなる熱器具などを置かないでください。火災の原因となることがあります。
 ②網戸に寄り掛かったり、押ししたり、重いものをたてかけたりしないでください。網戸がはずれ、網戸の落下や、転落事故につながります。
 ③風の強い日や、突風の吹く日はネット収納するか窓を開けてください。倒れたり、落ちたりして破損やけがの原因となることがあります。
 注意——注意を守ってください。けがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。
 ①製品の分解、改造及び部品の改造は絶対に行わないでください。また、油性の潤滑剤スプレー等を使用しないでください。砂泥等が付着し、故障の原因となります。
 ②網戸の収納時にはネットが確実に収納されたことを確認してください。ネットにくせがつき、不具合が発生します。

製品保証について
 1. 保証期間
 保証期間——御購入日から2か年
 御購入日についてはお買い上げの販売店の証明による。
 2. 無料修理規定
 取扱説明書の注意事項に従った使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料修理いたします。
 3. 製品保証の免責事項
 ①使用上の誤り、また不当な改造による故障及び損傷。
 ②お買い上げ後の取付場所の移動、引っ越し、輸送等による故障及び損傷。
 ③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、ガス害等による故障及び損傷。
 ④車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
 ⑤収納枠に貼付された品質管理シールの表示がない場合
 4. 補修用性能部品の最低保有期間
 補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。

■アフターサービスについておわかりにならないときは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
 ■部品についてのお問い合わせは、部品名称をご参照ください。
 ■本品の規格及び外観は改良のために、予告なしに変更することがありますので御了承ください。

METACO inc. 株式会社 メタコ

本社 106-0032 東京都港区六本木7-3-8 永谷ヒルプラザ六本木203 TEL 03-3403-9571 FAX 03-3403-6498
 大阪営業所 541-0053 大阪府大阪市中央区農人橋1-4-31-9F TEL 06-6947-1771 FAX 06-6947-1772